


## I - 8 シリーズ詳細仕様

| 型式       | I - 8   | I - 8 0           |
|----------|---|-------------------|
| 測定レンジ    | 3.0 ~ 800.0mN-m   | 0.030 ~ 8.000N-m  |
|          | 0.030 ~ 8.000kg-cm  | 0.30 ~ 80.00kg-cm |
|          | 0.030 ~ 7.000lb-in  | 0.30 ~ 70.00lb-in |
| 付属ジョイント  | OW-025, OW-10   | OW-20, OW-60      |
| 精度       | フルスケールの 0.5% (8000 ~ 500 表示) もしくは<br>3 デジット (499 ~ 30 表示) |                   |
| 表示       | LCD 4 桁表示   |                   |
| 測定方向     | 時計 / 反時計回り  |                   |
| 測定単位     | Lb-in / kgf-cm / N-m                                      |                   |
| 測定モード    | P - P (ピーク) モード   |                   |
|          | TRACK (トラック) モード  |                   |
|          | P - D (ピークダウン) モード  |                   |
| ゼロリセット機能 | 手動ゼロリセット  |                   |
|          | オートゼロリセット   |                   |
| 外部出力     | RS - 232C (9600bps)                                       |                   |
| オートパワーオフ | 無操作 10 分後自動パワーオフ  |                   |
| 電源       | NiCd 充電式バッテリー (1200mAh)                                   |                   |
|          | 約 8 時間で満充電  |                   |
|          | 満充電後約 20 時間連続使用可能   |                   |
| ソケット     | 20mm 角および 9.5mm 角   |                   |
| 外観寸法     | (W)155mm x (D)125mm x (H)30mm                             |                   |
| 重量       | 約 1 kg  |                   |

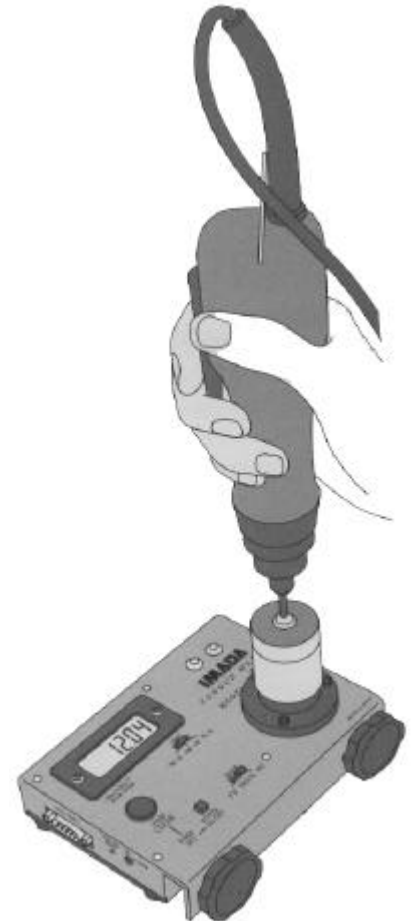

インパクトツール (衝撃ツール) の測定には使用できません。

センサーを破損させないために規定以上のトルクはかけられません。

| 型式   | OW-025       | OW-10   | OW-20   | OW-60   |
|------|--------------|---------|---------|---------|
| レンジ  | 0.25N-m      | 1N-m    | 2N-m    | 6N-m    |
| 平均寿命 | 10000 時間     | 8000 時間 | 5000 時間 | 5000 時間 |
| 取り付け | M2P0.4       | M3P0.5  | M4P0.7  | M6P1    |
| 幅    | 28mm         | 32mm    | 32mm    | 37mm    |
| 高さ   | 35mm         | 42mm    | 42mm    | 51mm    |
| ソケット | 20mm 角 x 4mm |         |         |         |

取付ネジはプラスネジがセットされていますが、必要に応じて他のネジを自由に付替えて使用することができます。

測定ジョイントは消耗品につき、不具合が生じましたら取り替えてご使用ください。