

剥離試験用粘着テープガイド GRP-50

剥離試験用治具にサンプルを正確に貼り付けるためのガイド器具です。 剥離方向に対して平行にサンプルを貼り付けることができ、より正確な剥離力の測 定が可能です。

繰り返し同じ位置にサンプルを貼り付けられるため、測定効率が向上します。



使用イメージ			
別売剥離試験用治具の	サンプルの幅に合わせて	ガイドに沿って、ステンレスパネル	
ステンレスパネルをセットします。	ガイドの位置を調整します。	にサンプルを貼り付けます。	
Beauty Control of the	Diction of Contract of State o	Secundary of the second of the	




製品仕様		
型式	GRP-50	
対応モデル	P90-200N, P90-200N-EZ, P180-200N, SSP-1608	
最大サンプル幅	50mm	
本体寸法	外観図を参照してください	
本体重量	約 300g	

90 度剥離試験治具	180 度剥離試験治具	
P90-200N	P180-200N	
粘着テープ、板材に貼り付けられたシート等の	粘着テープなどを 180 度の角度で剥がす際の	
90 度剥離試験に最適なスライドテーブルです。	剥離力を測定するための剥離用試験治具です。	
剥離試験用圧着ローラー	フィルムカッター	
APR-97 シリーズ	FSC-1525	
サンプルを一定圧で貼り付けることにより、	試料を一定幅でカットする事が可能です。	
より正確な剥離力を測定することが出来ます。	(対応試料:紙/フィルム)	



「外観図]

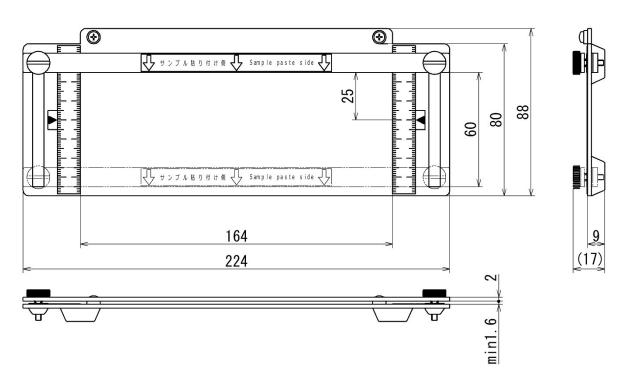

単位:mm

[注意事項]

- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を 保証するものではありません。
- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地

TEL: (0532)33-3288 FAX: (0532)33-3866

E-mail: info@forcegauge.net

Website: https://www.forcegauge.net/



弊社HPにて、詳しい製品 情報、幅広い測定事例や測 定動画がご覧頂けます。